SONY





目次

・ 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この「クイックスタートガイド」と「操作ガイド(PDF)」には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。

この「クイックスタートガイド」と「操作ガイド(PDF)」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

試聴用楽曲について

本製品は、店頭でお客様に実際に手にとってご試聴・ご体験頂くことを目的として、あらかじめ試聴 用楽曲データをプリインストールしております。

楽曲を削除される場合は、SonicStage上で行って頂きますようお願いいたします。

マニュアルについて

本機の操作は、「クイックスタートガイド」のほかに、「操作ガイド(PDF)」とSonicStageの ヘルプ(SonicStageから参照)で説明しています。

- クイックスタートガイド: 曲の取り込みから転送、再生までの基本的な操作の説明
- 操作ガイド(PDF): 本機の応用操作や困ったときの対処法の説明
- SonicStageのヘルプ: SonicStageの操作についての説明

最新の情報を見るには

パーソナルオーディオ・カスタマーサポートのホームページでは、ご質問やトラブルの解決方法、本機またはSonicStageについての最新情報を掲載しています。

http://www.sony.co.jp/support-pa/

はじめに	8
準備する	10
付属品を確かめる SonicStageをインストールする	
取り込む	14
転送する	16
再生する	
基本的な操作―各部の名前 いろいろな再生/設定	18
FM放送を聞く(NW-S703F/S705F/S706Fのみ)	24
よくある質問— O&A	26

より詳しい使いかたを調べるには

- 本機の詳しい使いかたや、困ったときの対処方法などは、「操作ガイド(PDF)」をご覧ください。「操作ガイド(PDF)」を見るには、「スタート」一「すべてのプログラム」一「SonicStage」 一「NW-S600/S700Fシリーズ操作ガイド」の順にクリックします。
- Adobe Acrobat Reader 5.0以降、またはAdobe Readerが必要です。
 Adobe Readerはインターネットから無償でダウンロードできます。

⚠警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計さ れています。

しかし、雷気製品はすべて、まちがった使 いかたをすると、火災や感電などにより 人身事故になることがあり危険です。事 故を防ぐために注意事項を必ずお守りく ださい。

安全のための注意事項を守る

4~6ページの注意事項をお読みください。 製品全般の注意事項が記載されています。

定期的に点検する

1年に一度は、ほこりがたまっていないか、 故障したまま使用していないか、などを 点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネット などが破損しているのに気づいたら、す ぐにお客様ご相談センターまたはお買い 上げ店、ソニーサービス窓口に修理をご 依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら、 液漏れしたら



- **①**パソコンと接続している場合は、USB ケーブルを抜く。
- 2 お買い上げ店またはソニーサービス窓口 に修理を依頼する。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のよ うな表示をしています。表示の内容 をよく理解してから本文をお読み ください。



により死亡や大けがなどの人 身事故が生じます。



▲警告 この表示の注意事項を守らな いと、火災・感電などにより 死亡や大けがなど人身事故の 原因となります。



いと、感電やその他の事故に よりけがをしたり周辺の家財 に損害を与えたりすることが あります。

注意を促す記号







行為を禁止する 記号









⚠危険

破裂

下記の注意事項を守らな いと、火災・威雷・破 裂などにより死亡や大 けがなどの人身事故が 生じます。

火の中に入れない。



分解しない。

感電の原因になります。充 電式電池の交換、内部の点検 および修理はお買い上げ店 またはソニーサービス窓口 にご依頼ください。



火のそばや炎天下などで充 電したり、放置しない。



本機のWM-PORTやUSB ケーブルの端子のそばにコ イン、キー、ネックレスなど の金属類を置かない。



本機のWM-PORTやUSBケーブル の端子が金属とつながるとショー トし、発熱することがあります。

充電式電池が液漏れしたときは

充電式電池の液が漏れたときは素手で 液を触らない。

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーサービス窓口にご相談ください。液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。






いと火災・感電などに より死亡や大けがなど 人身事故の原因となりま

運転中は使用しない。

自動車、オートバイ、自転車などの 運転をしながらヘッドホンやイヤ ホンなどを使用したり、細かい操作 をしたり、表示画面を見ることは絶 対におやめください。交通事故の 原因になります。



内部に水や異物を入れない。

水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、USBケーブルを本体から抜き、お客様ご相談センターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。





商標について

- SonicStageおよびそのロゴはソニー株式会社 の登録商標です。
- OpenMG、ATRAC、ATRAC3、ATRAC3plus、 ATRAC Advanced Losslessおよびそれぞれ のロゴはソニー株式会社の商標です。
- "ウォークマン"、"WALKMAN"、 "WALKMAN" ロゴは、ソニー株式会社の登録 商標です。
- MicrosoftおよびWindows、Windows NT、 Windows Medialは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です。
- Adobe、Adobe ReaderはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国 ならびに他の国における商標または登録商標 です。
- 本機はFraunhofer IISおよびThomsonの MPEG Layer-3オーディオコーディング技術 と特許に基づく許諾製品です。
- IBMおよびPC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
- MacintoshはApple Computer, Inc.の商標です。
- PentiumはIntel Corporationの商標または登録商標です。

- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2006 Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-2006 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525;
 #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132,
 #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459,
 #6,330,593, and other patents issued or pending. Some services supplied under license from Open Globe, Inc. for U.S.
 Patent: #6,304,523. Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote.
 The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.
- その他のシステム名、製品名は、一般的に各開発メーカーの商標あるいは登録商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。
 Program © 2006 Sony Corporation
 Documentation © 2006 Sony Corporation

はじめに

NW-S603/S605/S703F/S705F/S706Fをお買い上げいただきありがとうございます。本機で音楽を楽しむには、付属のSonicStageを使い音楽をパソコンに取り込んだ後、パソコンから本機へ転送します。転送後は、いろいろな場所で音楽を楽しめます。 SonicStageは、必ず付属のCD-ROMを使って、パソコンにインストールしてください。



1 準備する

付属品を確かめる

本機には次のものが付属しています。

- □ ヘッドホン(1)
- □ ヘッドホン延長コード(1)
- □ USBケーブル(1)
- □ アタッチメント(1) 本機を別売りのクレードル(BCR-NWU3)などに取り付けるときに使 います。
- □ CD-ROM* (1)
 - SonicStageソフトウェア
 - 操作ガイド(PDF)
- □ クイックスタートガイド(本書)(1)
- □ 保証書(1)
- □ ソニーご相談窓口のご案内(1)
- □ カスタマー登録のお願い(1)
- * 音楽CDプレーヤーでは再生しないでください。

イヤーピースの正しい装着方法

イヤーピースが耳にフィットしていないと、低音が聞こえなかったり、ノイズキャンセリング機能(NW-S703F/S705F/S706Fのみ)の効果が得られなかったりします。より良い音質を楽しんでいただくためにはイヤーピースをおさまりの良い位置に調整したり、耳の奥まで押し込むなど、ぴったりと耳に装着させるようにしてください。お買い上げ時には、Mサイズが装着されています。サイズが耳に合わないと感じたときは、付属のLサイズやSサイズに交換してください。



ノイズキャンセリング機能について (NW-S703F/S705F/S706Fのみ)

ノイズキャンセリング機能は付属のヘッドホンを使用したときのみ有効です。付属のヘッドホンを使用しても、ノイズキャンセリング機能のない機種(NW-S603/S605)ではノイズキャンセリング効果は得られません。

SonicStageをインストールする

SonicStageをインストールするときは、下記の手順に従い、表示される内容をよく読んでインストールしてください。

すでにSonicStageがインストールされている場合は、上書きでインストールされます。 上書きされても、今まで使っていた機能と音楽データは引き継がれます。 念のため、 SonicStageでバックアップをとることをおすすめします。

インストール前のご注意

- Windowsのエクスプローラで本機の内蔵フラッシュメモリーを初期化(フォーマット)しないでください。初期化する場合は、本機のメニューからFormatを選んで初期化してください。詳しくは、「操作ガイド(PDF)」をご覧ください。
- 本機を使用するのに必要なパソコンのシステムは下記のとおりです。
 - パソコン

下記のOSを標準インストールした IBM PC/AT 互換機専用です(日本語版標準インストールのみ)。 Windows 2000 Professional (Service Pack 3 以降) / Windows XP Home Edition / Windows XP Professional / Windows XP Media Center Edition 2004 / Windows XP Media Center Edition 2005

上記以外のOSでは動作保証いたしません。

- CPU: Pentium III 450 MHz以上
- メモリ: 128 MB以上
- ハードディスクドライブ: 200 MB以上(1.5 GB以上を推奨)の空き容量(Windowsのバージョンによってはそれ以上使用する場合があります。また、音楽データを扱うための空き容量がさらに必要です。)
- ディスプレイ:800 x 600 ピクセル以上(1024 x 768 ピクセル以上を推奨)、High Color(16 ビット)以上(256 以下では正しく動作しない場合があります。)

準備する(つづき)

- CD-ROMドライブ: WDMによるデジタル再生機能に対応しているドライブ(音楽CD/ATRAC CD/MP3 CDの作成を行うためには、CD-R/RWドライブが必要です。)
- サウンドボード
- USBポート(Hi-Speed USB推奨)
- Internet Explorer 5.5以上がインストールされている必要があります。
- CDDBやインターネット音楽配信サービス(EMD)を利用する場合や、SonicStageでバックアップ したデータを復元する場合は、インターネットへの接続環境が必要です。
- 上記の環境を満たすすべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。 以下のシステム環境での動作保証はいたしません。
- 自作パソコン
- 標準インストールされているOSから他のOSへのアップグレード環境
- マルチブート環境
- マルチモニタ環境
- Macintosh
- **1** パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。 Administrator権限、またはコンピューターの管理者でログオンしてください。
- 2 起動中のソフトウェアを終了する。 インストール中の負荷が大きくなりますので、ウィルスチェックソフトを含め、すべての起動中のソフトウェアを終了してください。

- **3** パソコンのドライブに付属のCD-ROMを入れる。 インストーラーが自動的に起動し、メインメニューが表示されます。
- 4 SonicStageと操作ガイド(PDF)をインストールする。 メインメニュー画面から[SonicStageインストール]をクリックし、注意事項をよく読んで、画面の指示に従って操作します。お使いの環境によっては、20~30分かかる場合があります。インストール後に再起動が必要な場合は、画面の指示に従ってパソコンを再起動してください。

「操作ガイド(PDF)」をインストールするには

「ハードウェア 操作ガイド(PDF)インストール」をクリックし、画面の指示に従って操作します。


インストールできないときは

「パーソナルオーディオ・カスタマーサポート」のホームページで調べてください。 SonicStageの最新情報などについてもご確認いただけます。

http://www.sony.co.jp/support-pa/

それでもインストールできないときは、お客様ご相談センターまたはお買い上げ店へご 相談ください。

SonicStageを使って、パソコンに音楽データを取り込みます。ここでは、音楽CDの曲を取り込む方法を説明します。

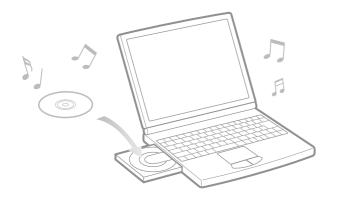

- **1** デスクトップの SomicState アイコンをダブルクリックする。 SonicStageが起動します。
- **2** 取り込みたい音楽CDをパソコンのCDドライブに入れる。 インターネットに接続しておけば、CD情報(曲名やアーティスト名など)を自動で取得できます。
- **3** 画面上部の[音楽を取り込む]にポインタを合わせてから[CDを録音 する]をクリックする。


CDを録音する画面が表示され、音楽CDの曲が一覧で表示されます。

- 画面右側の をクリックする。
- 4 曲の取り込みが始まります。

ਊヒント

- SonicStageでは以下の操作もできます。
- インターネット音楽配信サービスから取り込んだ音楽データや、すでにパソコンに保存している曲(MP3、AAC、ATRACなど*)を取り込む。
- 音楽CDから曲を選んで取り込む。
- 音楽ファイル形式とビットレートを変更する。
- * 本機では、著作権保護されたWMA/AACファイルは、再生できません。

本機をパソコンと接続し、SonicStageに取り込んだ曲(音楽データ)を本機に転送します。

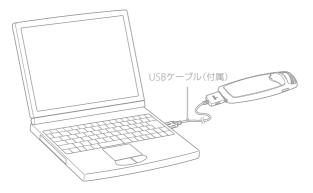

本機はパソコンと接続することで充電されます。

電池の残量表示が Full になったら充電完了です。

初めてお使いになる場合やしばらくお使いにならなかった場合は、充分に充電後、本機に 曲を転送してください。

充電に必要な時間など詳しくは、「操作ガイド(PDF)」の主な仕様をご覧ください。

- ¶ デスクトップの somicStageが起動します。
- **1** 付属のUSBケーブルで本機とパソコンを接続する。
- [音楽を転送する]にポインタを合わせてから転送先選択リストで
 [ATRAC Audio Device]を選ぶ。
- 転送する曲やアルバムを選ぶ。
- をクリックして、転送を始める。

転送を途中で止めるには、 をクリックします。

ご注意


- 転送中はUSBケーブルを外さないでください。
- 電源コードを接続していないノートパソコンと本機を接続した場合、ノートパソコンのバッテリー が消耗します。電源コードを接続していないノートパソコンと本機を接続したまま長時間放置しないでください。

ダヒント

- SonicStageでは、好きな曲をまとめたプレイリストを作成し、転送できます。 SonicStageの表示 モードでプレイリストを選んで表示し、転送してください。
- 本機内の曲の削除は、SonicStageで本機の曲をSonicStageに戻すか、SonicStageで削除してください。

4 再生する

基本的な操作一各部の名前

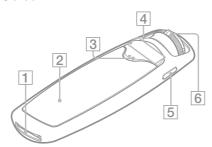

グブリューエムボート WM-PORT

付属のUSBケーブルや、本機での録音に対応した 別売りのアクセサリーなどWM-PORT対応アク セサリーや周辺機器を接続できます。

2 表示窓

☞21ページをご覧ください。

3 ▶■*(再生/停止)ボタン

表示窓に▶が表示され、再生が始まります。も う1度押すと■が表示され、再生が停止します。

(掌 ヒント)

- 本機には電源ボタンがありません。
 - ■ボタンを押して再生またはFM放送の受信(NW-S703F/S705F/S706Fのみ)を停止す

ると、数秒後に自動的に画面表示が消えて再生 待機状態になります。再生待機状態では、電池 の消耗はほとんどありません。

4 VOL+*/ーボタン

音量を調節します。


5 DISPLAY/HOMEボタン

曲の再生中/停止中に表示画面を切り換えます。 詳しくは「操作ガイド(PDF)」をご覧ください。 押し続けると、ホーム画面を表示します(*22 ページ)。

* 凸点が(突起)が付いています。操作の目印としてお使いください。

6 シャトルスイッチ


シャトルスイッチを回してメニュー項目を選んだり、曲の頭出しや早送り/早戻しができます。 また、シャトルスイッチを引いたり押したりして、フォルダー操作モード/通常モードの位置にすることができます。

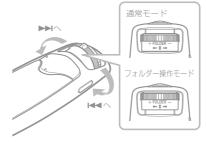

シャトルスイッチの操作について

通常モード				
こんなときは		シャトルスイッチ操作		
再生中	次の曲の頭出し	▶▶ ヘ短く回す		
	再生中の曲の頭出し	▶●へ短く回す		
	再生中の曲の早送り	▶▶ へ回して止めたい 場所で手を離す		
	再生中の曲の早戻し	▲ へ回して止めた い場所で手を離す		
停止中	次の曲、さらに次の 曲を選曲	▶▶ ▶> ○回したままにする		
	停止中の曲、さらに 前の曲を選曲	M<へ回したままに する		

	フォルタ	ダー操作モード	
こんなとも		ときは	シャトルスイッチ操作
		曲の並び順で設定したグループで、次のグループの最初の曲の頭出し	▶▶┃へ短く回す
		曲の並び順で設定したグループで、現在のグループの最初の曲の頭出し	▲へ短く回す
		曲の並び順で設定したグループで次のグループ、さらに次のグループの最初の曲を選曲	▶▶1へ回したままにす る
		曲の並び順で設定したグループで現在のグループ、さらに前のグループの最初の曲を選曲	▲ へ回したままにする

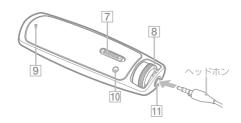

7 HOLDスイッチ

カバンに入れて使うときなど、誤ってボタンが押されて動作するのを防ぎます。

HOLDスイッチをHOLDの位置にスライドすると、操作ボタンが働かなくなります。ホールド中にボタンを押したり、シャトルスイッチを回すと、「HOLD」、が表示されます。HOLDスイッチを逆の位置にスライドすると、ホールドが解除されます。

8 ストラップ取り付け口

ストラップ(別売り)を取り付けます。

9 RESETボタン

クリップなどの細い棒でRESETボタンを押すことで本機をリセットします。

詳しくは「操作ガイド(PDF)」をご覧ください。

10 PLAY MODE/SOUNDボタン

再生方法を切り換えます。 押し続けると、音質設定が変わります。

11 ヘッドホンジャック

ヘッドホンを接続します。

「カチッ」と音がするまで差し込みます。 ヘッドホンが正しく接続されていないと、再生音 が正常に聞こえません。

付属ヘッドホンのコードの長さが足りないときは、付属のヘッドホン延長コードをヘッドホンと 本機の間につないで使用してください。

NW-S703F/S705F/S706Fをお使いの場合

ヘッドホンは端子の形状を目安に、ヘッドホン延長コードは方向合わせのマーク(____)と端子の形状を目安に奥までしっかりと接続してください。

表示窓



表示窓について詳しくは、「操作ガイド(PDF)」を で覧ください。

12 ジャケット写真表示

SonicStageでアルバムのジャケット写真を登録して曲を転送すると、表示画面にアルバムのジャケット写真が表示されます。

13 アイコン表示

14 文字情報/グラフィック表示

15 再生状態表示

現在の再生状態(▶: 再生中、■: 停止中、◀(▶): 早戻し(早送り)、【◀(▶): 現在の曲(次の曲)の頭出し)が表示されます。

16 経過時間表示

経過時間が表示されます。

17 再生方法(プレイモード)表示

現在の再生方法(プレイモード)のアイコンが表示されます。プレイモードが「Normal」に設定されている場合は、何も表示されません。

18 ノイズキャンセリング表示 (NW-S703F/S705F/S706Fのみ)

ノイズキャンセリング機能がONに設定されているときに ♪√○ が表示されます。

19 音質設定表示

現在の音質設定のアイコンが表示されます。音 質設定が設定されていない場合は、何も表示され ません。

20 電池残量表示

電池残量が表示されます。

(** ヒント

ジャケット写真を表示しないときの表示については「操作ガイド(PDF)」をご覧ください。

いろいろな再生/設定

本機のDISPLAY/HOMEボタンを押したままにするとホーム画面が表示されます。ホーム画面は、本機の各機能の入り口になり、曲の検索や設定変更などができます。ホーム画面*1



*¹ 選択できるアイコンの種類は最大10個あり、現在利用している機能によって変化します。いちどに表示されるアイコンは中央の5つです。シャトルスイッチを回して選択し、▶■ボタンを押して決定します。

Q	Search	本機内の曲を検索します。
	Jacket Search	本機内の曲をジャケット写真で検索します。
√C	Noise Canceling*4	周囲からの騒音を低減させることができます。
77	Rec Data*2	本機で録音した曲を再生します。
•	Rec*3	パソコンを使わないで、曲を録音することができます。
J	All Songs	本機に転送したすべての曲を再生します。
FM	FM* ⁴	FM放送を聞くことができます。
	Playlist Select	プレイリストに登録されている曲を再生します。
ⅎ	Intelligent Shuffle	本機内の曲をシャッフル再生します。
	Settings	設定メニューを表示します。

- *2 本機で録音したデータがある場合に表示されます。
- *3 本機での録音に対応した別売りのアクセサリーと本機を接続している場合に表示されます。

*⁴ NW-S703F/S705F/S706Fのみ

ホーム画面の操作について

ホーム画面にメニュー項目が表示されているときは、シャトルスイッチを回して項目を 選び、▶■ボタンで決定します。

ホーム画面のメニュー項目が表示されているときに、再度DISPLAY/HOMEボタンを押すと、1階層上のメニューに戻り、押し続けるとホーム画面に戻ります。


例えば、曲の再生中にホーム画面から (Settings)を選び曲の並び順を変えるときは以下のように画面が切り換わります。



(じとント)

● ホーム画面の各機能や本機の操作方法について詳しくは、「操作ガイド(PDF)」をご覧ください。

FM放送を聞く(NW-S703F/S705F/S706Fのみ)

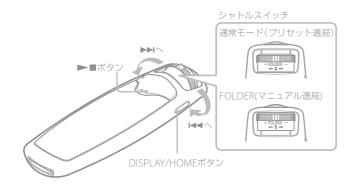

- ★ーム画面が表示されるまでDISPLAY/HOMEボタンを押し続ける。
- **2** シャトルスイッチを回して fm(FM)を選び、 **■**ボタンを押して決定する。



3 シャトルスイッチを引いて、FOLDER(マニュアル選局)の位置にする。

マニュアル選局モードになります。

STANDBY SCAN H MONO

4 シャトルスイッチを▶▶またはI◀に短く回して周波数を選ぶ。 ▶▶1へ短く回すと次の周波数を選び、I◀へ短く回すと前の周波数を選べます。 プリセット選局については、「操作ガイド(PDF)」をご覧ください。

地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。 地上アナログテレビ放送終了後は、本機ではテレビの音声を聞くことはできません。

よくある質問ー Q&A

Q 本機で使用できるパソコンのOSは?

A 下記のOSを標準インストールした IBM PC/AT 互換機専用です(日本語版標準インストールのみ)。

Windows 2000 Professional (Service Pack 3 以降) / Windows XP Home Edition / Windows XP Professional / Windows XP Media Center Edition 2004 / Windows XP Media Center Edition 2005 上記以外のOSでは動作保証いたしません。

- Q インストールしようとするとパソコンにエラーメッセージが表示される。
 - A お使いのパソコンで本機を使用できるか、必要なパソコンのシステム(☞11 ページ)をお確かめください。
- Q 付属のCD-ROMを入れても自動的に起動しない。
 - A お使いのパソコンの設定によっては、CD-ROMを入れてもインストーラが起動しない場合があります。

そのような場合は、WindowsエクスプローラーでCD-ROMドライブを右ク リックして開き、SetupSS.exe をダブルクリックして実行してください。 インストール時のメインメニューが表示されます。

- O 本機がパソコンで認識されない。
 - A お使いのパソコンの別のUSBコネクタに接続してみてください。
- Q SonicStageで一部の機能が制限される。
 - A SonicStageをお使いになるときは、Administrator権限、またはコンピューターの管理者でログオンしてください。

- Q パソコンから転送した曲を再生できない。
 - A 本機への曲転送は付属のSonicStageからおこなってください。SonicStageを使用しないで転送した曲は、本機では再生できません。
- O 本機が正常に動作しない。
 - A クリップなどの細い棒で本機のRESETボタンを押してください。RESETボタンを押しても、本機に保存しているデータや設定は消去されません。



- Q 初期化(フォーマット)するには。
 - A 初期化は、下記の手順に従って必ず本機上でおこなってください(初期化すると記録されたデータはすべて消却されますので、初期化する前に内容を確認してください)。
 - 1 再生/停止中に、ホーム画面が表示されるまでDISPLAY/HOMEボタンを押し続ける。
 - **2** 邑(Settings)−「Advanced Settings>」−「Initialize>」−「Format>」−「OK」を順に選んで決定する。

シャトルスイッチを回して項目を選び、▶■ ボタンを押して決定します。 「OK」を選んで決定すると、「FORMATTING…」が表示され、初期化が始ま ります。初期化が終了すると「COMPLETE」と表示されます。

Windows のエクスプローラを使って初期化(フォーマット)すると、SonicStageで曲を転送しても "FORMAT ERROR" というメッセージが本機上に表示され再生できないことがあります。そのような場合は、必ず本機上で初期化をおこなってください。

よくある質問一 Q&A (つづき)

Q 別売りのアクセサリーをつないでいるときに、本機の操作ができない。

A アクセサリーとの接続をはずし、本機の再生またはFM放送の受信(NW-S703F/S705F/S706Fのみ)を停止して再生待機状態にしてから再度、アクセサリーを接続してください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- ・ 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

操作ガイド(PDF)をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お客様ご相談センターまたはお買い上げ店、添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、デジタルミュージックプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください。

主な仕様について

主な仕様については、「操作ガイド(PDF)」をご覧ください。

お問い合わせ窓口のご案内

本機についてご不明な点や、技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記の お問い合わせ先をご利用ください。

※本機へ曲を転送できる機器との接続に関する詳細情報につきましても上記ホームページを

- ホームページで調べるには⇒パーソナルオーディオ・カスタマーサポートへ (http://www.sony.co.jp/support-pa/)
- デジタルミュージックプレーヤーに関する最新サポート情報や、その他よくあるお問い合わ せとその回答をご案内しています。
 - ご確認ください。
- ・ 電話・FAXでのお問い合わせは⇒ お客様ご相談センターへ(下記電話・FAX番号) 本機の商品カテゴリーは、「ウォークマン」 - 「ウォークマンAシリーズ、Eシリーズ、Sシリー

ズンです。 お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。 ◆セット本体に関するご質問時:

 型名: NW-S603/S605/S703E/S705E/S706E 製造(シリアル)番号:本体裏面に記載

ホーム画面の 🖴 (Settings) – 「Advanced Settings」 – 「Information」でも製造(シ リアル)番号をご確認いただけます。

- ご相談内容:できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日

◆付属のソフトウェアに関連するご質問時: 質問の内容によっては、お客様のシステム環境についてで質問させていただく場合があり ます。上記内容に加えて、システム環境を事前にわかる範囲でで確認いただき、お知らせく ださい。

ソニー株式会社

1-7-1

T 108-0075

● ナビダイヤル 20570-00-3311 (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます) 東京都港区港南

● 携帯電話・PHS 03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

● FAX 0466-31-2595 受付時間:月~金9:00~20:00 土·目·祝日9:00~17:00

● http://www.sony.co.jp/SonyDrive/ お客様ご相談センター